

Gebruikershandleiding voor het inleren van nieuwe DEA-handzenders voor automatische poorten (GT2M en GT4M)

1) Technische informatie

Batterij	Alkaline 12V A23
Zenderfrequentie	433,92MHz
Bereik	50-150m


2) Beschrijving

De handzenders zijn te gebruiken in HCS rolling code modus (rode LED) of in de Dip Switch modus (groene LED). HCS rolling code modus is de standaard fabrieksinstelling en dus niet kopieerbaar. De Dip Switch modus is kopieerbaar.

LET OP: Bepaal de modus van je huidige zenders door te bekijken welke kleur het lampje geeft bij het indrukken van de knoppen. Dit is de modus die je ook kiest voor de nieuwe zenders.

In het geval van HCS rolling code modus (rode LED): Ga door naar stap 5.

In het geval van Dip Switch modus (groene LED): Ga door naar stap 4.

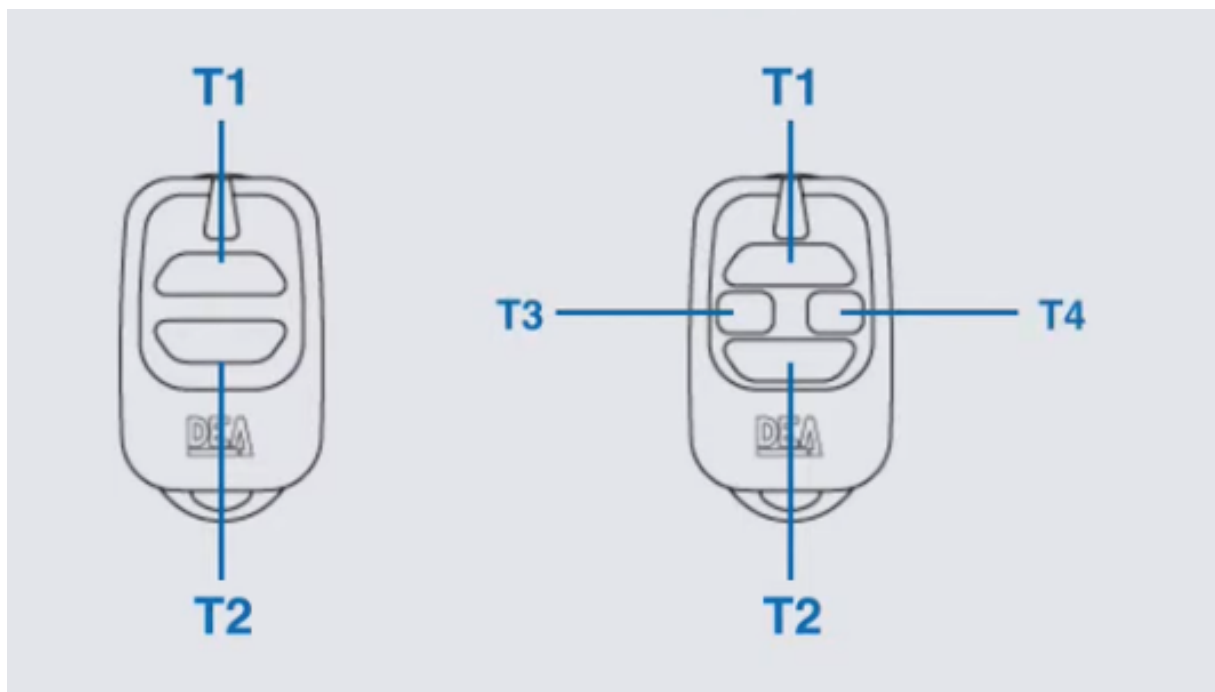

3) Veranderen van de modus

Druk knoppen 1 en 2 in tot de LED aan en weer uit gaat. Je blijft de bovenste knop (1) gedurende het hele proces ingedrukt houden. De onderste knop (2) gebruik je voor het veranderen van de modus. Telkens als je op deze knop drukt, spring je van de ene modus naar de andere.

Knippert het lampje 1x per seconde, dan zit je in HCS rolling code modus.

Knippert het lampje 2x per seconde, dan zit je in Dip Switch modus.

Om de gekozen modus op te slaan blijf je knop 1 ingedrukt houden. Druk knop 2 in tot de LED uitgaat. Na twee seconden gaat de LED aan, blijft een seconde branden en gaat dan weer uit. De modus is vastgezet.

4) Inleren van de handzender via kopiëren

Zorg dat je handzender in de kopieerbare modus staat (Dip Switch modus/groene LED).

LET OP: Staat je nieuwe handzenders nog niet in de Dip Switch modus? Ga terug naar stap 3 om de modus te veranderen.

Kopiëren van knoppen 1 en 2

- Druk knoppen 1 en 2 gedurende tien seconden in.
- Zodra de LED begint te knipperen, houd je enkel nog de knop in die ingeleerd moet worden.
- Houd nu de originele handzender tegen de nieuwe handzender en druk de te kopiëren knop in.
- Zodra de LED op de nieuwe zender groen knippert, is het kopieerproces voltooid. De knoppen mogen nu allebei losgelaten worden.

Op het youtube-kanaal van DEA System vind je een handige video met een stap voor stap uitleg: <https://youtu.be/RtvLDwZ2viY?si=fHwBAC9Su1TjvM2I>

Kopiëren van knoppen 3 en 4


- Druk knoppen 3 en 4 gedurende tien seconden in.
- Zodra de LED begint te knipperen, houd je enkel nog de knop in die ingeleerd moet worden.
- Houd nu de originele handzender tegen de nieuwe handzender en druk de te kopiëren knop in.
- Zodra de LED op de nieuwe zender groen knippert, is het kopieerproces voltooid. De knoppen mogen nu allebei losgelaten worden.

Op het youtube-kanaal van DEA System vind je een handige video met een stap voor stap uitleg: https://youtu.be/03JY26N8884?si=_tzMzVppYzfKMW20

5) Inleren van de handzenders via de besturing

Zorg dat je handzender in de standaard fabrieksinstelling staat (HCS rolling code modus/rode LED)

LET OP: Staat je nieuwe handzenders nog niet in de HCS Rolling Code modus? Ga terug naar stap 3 om de modus te veranderen.

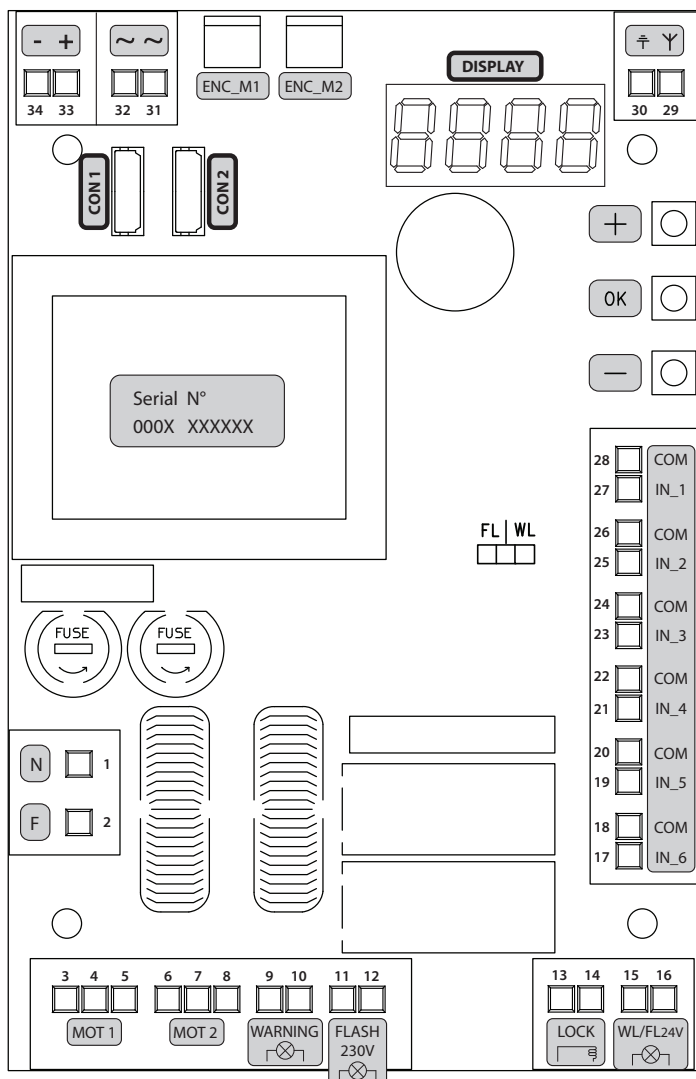

- Zorg eerst dat de poort gesloten is. Er staan nu vier streepjes op het display _ _ _ _
- Ga met het knopje + naar P005. Druk vervolgens op OK.
- Zodra er LEARN in het scherm staat kan je op de knop drukken van de nieuwe handzender die de poort moet gaan openen.
- Je ziet dat de besturing reageert door een nummer te tonen en vervolgens weer naar LEARN te gaan.
- Wil je een tweede handzender inleren, doe dat dan terwijl er LEARN staat. Na 10 seconden verdwijnt dit en zullen er weer vier streepjes in het scherm staan.
- Je kan nu de poort openen met de nieuwe handzenders.

Verschijnt er geen nummer nadat je op de handzender drukt tijdens LEARn dan staat mogelijk de handzender in de verkeerde modus. Ga naar stap 3 van deze handleiding om de modus van de handzender te wijzigen naar HCS Rolling code.

6) Resetten van de handzender

- Houd knoppen 1 en 2 beide ingedrukt om de zender te resetten.
- Na ongeveer tien seconden gaat de LED knipperen.
- Laat dan beide knoppen los, maar druk ze beide meteen weer in.
- Houd de knoppen gedurende ongeveer tien seconden ingedrukt.
- Als de LED 3x knippert, is de reset gereed.

Op het youtube-kanaal van DEA System vind je een handige video met een stap voor stap uitleg: <https://youtu.be/7ZJb7c2qNYI?si=H8fss5bsbsp3AWs>